


### IN THE BOX

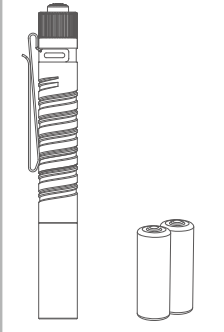

i3T Plus AAA Alkaline Batteries (Installed Inside The Flashlight)

### SPECIFICATIONS

**HIGH** 250lumens  
100% 1min 40% 480min

**LOW** 15lumens  
100% 28h


70m 1.240cd IPX8 2m

(L)33\*(D)15mm (L)5.24\*(D)0.53in 62g/2.19oz (Including Batteries)

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FLI-2009 Standard. The tests are performed using the batteries included in the flashlight.


### INSULATING FILM

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film.

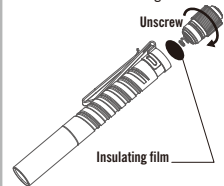

### BATTERY INSTALLATION

If the batteries need to be replaced, make sure that the positive end of the new batteries face the flashlight head when you put them in.

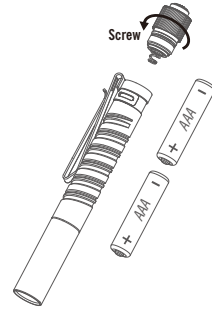

### AVAILABLE BATTERIES

- 2\*1.5V AAA alkaline battery (included)
- 2\*AAA lithium-iron battery (compatible)
- 2\*AAA NiMH battery (compatible)



### DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.

### WARNING

- Keep out of reach of children.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tailcap and remove batteries to cut off the circuit.
- DO NOT use batteries other than the ones mentioned in the "available batteries", especially rechargeable lithium batteries, otherwise, it could lead to the damage of the flashlight or even result in unexpected disasters.

### NOTICE

- Ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- It is normal for the flashlight to blink when batteries are running out.

### EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

### CONTENTS

( EN ) English . . . . .	01
( CN ) 简体中文 . . . . .	01
( FI ) Finnish . . . . .	01
( NO ) Norwegian . . . . .	01
( SV ) Swedish . . . . .	02
( NL ) Nederlands . . . . .	02
( PL ) Polska . . . . .	02
( DE ) Deutsch . . . . .	03
( HU ) Magyarország . . . . .	03
( RU ) Русский . . . . .	04
( ES ) Español . . . . .	04
( RO ) Romanesc . . . . .	05
( UA ) Ukrainian . . . . .	05
( JP ) 日本語 . . . . .	05
( KR ) 한국어 . . . . .	06
( TH ) ไทย . . . . .	06
( FR ) Français . . . . .	07
( IT ) Italia . . . . .	07
( SK ) Slovenský jazyk . . . . .	07
( PT ) Português . . . . .	08

### ( EN ) English

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing, letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

### ( CN ) 简体中文

开机默认低亮,轻按按键瞬时点亮,重按锁定亮度,连续点击改变亮度。关机超出2秒后,再次开机返回默认亮度。

### ( FI ) Finnish

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lyhytaikainen, ei pohjaan asti suoritettu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtyä kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudestaan. Paina syvempään kytkäksesi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla päälle ja pois 2 sekunnin kuluessa sammuttamisesta siirtyäksesi alhaisen ja korkean kirkkaustason välillä. Jos laite kytketään päällä yli 2 sekunnin kulltua sen sammuttamisesta, laite siirtyy oletusarvoisesti jälleen alhaiseen tilaan.

modus med svake trykk, slipp knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og av innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

### ( SV ) Swedish

När lampan först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka tillfälligt. Kör tillfälligt genom lågt och högt läge genom snabb mjukpressning, släpp och tryck mjukt igen. Djuptryck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den stängdes av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås på mer än 2 sekunder efter att den var avstängd, går den direkt till lågt läge som standard igen.

### ( NL ) Nederlands

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig te klikken om de lamp kortstondig aan te zetten. Schakel tussen kortstondig Low en kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant Aan. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

### ( PL ) Polska

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wcisnięcie i

przytrzymanie włącznika ( bez kliknięcia ) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko nacisnij włącznik, puść, i ponownie go lekko wcisnij. Aby włączyć latarkę, nacisnij włącznik (za usłyszenia kliknięcia). Aby przełączyć jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po jej włączeniu - klikaj na włącznik i wyłącz. Jeśli latarka zostanie włączona później niż 2 sekundy po jej włączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

### ( DE ) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann Momentanes Einschaltetein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden. vom Momentanen Einschaltetein, über niedrige Leuchttstufe bis hin zur hellen Leuchttstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Wird es innerhalb zwei Sekunden weiter geklickt, nachdem die Taschenlampe ausgeschaltet wird, kann zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen gewählt werden. Wenn die Taschenlampe durch den Klick über zwei Sekunden eingeschaltet wird, danach ausgeschaltet wird, geht es direkt in den niedrigen Standard Modus über.

### ( ES ) Español

Cuando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por defecto. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un clic). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos (escucharás un clic). Continúa haciendo click encendiendo y apagando directamente al modo bajo por default.

### ( HU ) Magyarország

A lámpa első bekapcsolásakor az alapeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapszó finom, teljes kattánással néhány megnyomásakor a lámpa rövid időre

bekapcsol. A rövid ideje tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapszó gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatosan fényel történő bekapcsolása a kapszó teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. A lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb kattánással felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolása után visszakapcsolása 2 másodpercen túl történik, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

### ( RU ) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный режим, среднее нажатие активирует средний режим, сильное нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

### ( ES ) Español

Cuando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por defecto. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un clic). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos (escucharás un clic). Continúa haciendo click encendiendo y apagando directamente al modo bajo por default.

### ( JP ) 日本語

初めて点灯させると、デフォルトのlowモードで点灯します。スイッチを軽く押しして、素早く押して手を離し、再度押すと、瞬時にhighモードとhighモードを切り替えることができます。スイッチを深く押し込むと、押し込んでいる間は点灯

### ( RO ) Romanesc

Lanternă porneste implicit pe modul mic. Apasati usor (fara sa se aude "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesa modul temporar aprins - mare, apasati de doua ori usor, rapid (apasati usor - eliberati - apasati din nou usor). Apasare normala pentru a porni lanternă (se aude "click"). Pentru a trece in modul mare apasati de doua ori succesiv normal (auzind "click"). Daca lanternă sta oprita mai mult de 2 sec, la urmatoarea aprindere va trece in modul mic.

### ( UA ) Ukrainian

При першому увімкненні вмикається Низький режим (за замовчуванням). Невпевне натискання активує миттєвий режим, щоб вимкнути ліхтар відпустіть кнопку. Змінійте низький та високий рівень миттєвого режиму, швидко неглибоко натискаючи, відпускаючи та знову натискаючи. Глибоко натисніть щоб увімкнути ліхтар у постійному режимі (ви почуєте клацання). Продовжуйте вмикати / вимикати ліхтар протягом 2 секунд після вимкнення, щоб переходити між низьким та високим рівнем яркості. При увімкненні через більше ніж 2 секунди після його вимкнення, він знову переїде в низький режим як за замовчуванням.

### ( DE ) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann Momentanes Einschaltetein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden. vom Momentanen Einschaltetein, über niedrige Leuchttstufe bis hin zur hellen Leuchttstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Wird es innerhalb zwei Sekunden weiter geklickt, nachdem die Taschenlampe ausgeschaltet wird, kann zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen gewählt werden. Wenn die Taschenlampe durch den Klick über zwei Sekunden eingeschaltet wird, danach ausgeschaltet wird, geht es direkt in den niedrigen Standard Modus über.

### ( ES ) Español

Cuando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por defecto. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un clic). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos (escucharás un clic). Continúa haciendo click encendiendo y apagando directamente al modo bajo por default.

### ( JP ) 日本語

初めて点灯させると、デフォルトのlowモードで点灯します。スイッチを軽く押しして、素早く押して手を離し、再度押すと、瞬時にhighモードとhighモードを切り替えることができます。スイッチを深く押し込むと、押し込んでいる間は点灯

状態を維持します。(クリック音がします。)ライトをオフにしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。ライトをオフにしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

### ( KR ) 한국어

상태를 유지합니다. (클릭 소리가 납니다.) 라이트를 오프にしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。ライトをオフにしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

### ( TH ) ไทย

เมื่อเปิดไฟฉาย ไฟฉายจะเริ่มทำงานที่จางระดับต่ำเป็นค่ามาตรฐาน ไฟฉายสามารถเปิดชั่วคราวได้ภายใน 1 วินาทีหลังจากกดปุ่มเปิด/ปิด (ไม่ต้องกดสุดให้ดังคลิก) และสามารถเปิดค้างได้โดยกดสวิตช์ให้อยู่ตลอดเวลา (จะไม่มีเสียงดังคลิก) ท่านสามารถเปลี่ยนระดับแสงระหว่างแสงระดับต่ำและสูงได้โดยกดสวิตช์ท้ายเบา ๆ แล้วปล่อย แล้วกดให้สุดเมื่อได้ระดับแสงที่ต้องการหรือปิดแล้วเปิดไฟฉายใหม่ภายใน 2 วินาที ระดับแสงก็จะเปลี่ยนไปมาระหว่างต่ำและสูง

### ( FR ) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement ( vous entendrez un clic ). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtz en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

### ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su o e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

### ( SK ) Slovenský jazyk

Pri makkom stlačení spúšťa do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zniží. Cyklickým mäkkým stlačím vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo sa

sebou mení svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačením svetlido zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svetlido vypnete opätovným silným stlačením (začujete kliknutie), ak do 2 sekúnd po vypnutí svetlido znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasů. Ak po vypnutí zapnete svetlido po viac ako 2 sekundách svetlido sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasů.

### ( PT ) Português

No primeiro acionamento, sua lanterna ativará a luz baixa. Para obter a luz momentânea pressione levemente. Cicle entre a luz momentânea baixa e alta pressionando rapidamente, soltando e pressionando novamente. Pressione totalmente (até ouvir um Click) para o modo constante. Continue pressionando ligare e desligar entre 2 segundos após desligada para alterar entre luz baixa e alta. Se acionada em 2 segundos após desligada, retornará ao modo baixo inicial.

### ( UA ) Ukrainian

При першому увімкненні вмикається Низький режим (за замовчуванням). Невпевне натискання активує миттєвий режим, щоб вимкнути ліхтар відпустіть кнопку. Змінійте низький та високий рівень миттєвого режиму, швидко неглибоко натискаючи, відпускаючи та знову натискаючи. Глибоко натисніть щоб увімкнути ліхтар у постійному режимі (ви почуєте клацання). Продовжуйте вмикати / вимикати ліхтар протягом 2 секунд після вимкнення, щоб переходити між низьким та високим рівнем яркості. При увімкненні через більше ніж 2 секунди після його вимкнення, він знову переїде в низький режим як за замовчуванням.

### ( ES ) Español

Cuando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por defecto. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un clic). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos (escucharás un clic). Continúa haciendo click encendiendo y apagando directamente al modo bajo por default.

### ( JP ) 日本語

初めて点灯させると、デフォルトのlowモードで点灯します。スイッチを軽く押しして、素早く押して手を離し、再度押すと、瞬時にhighモードとhighモードを切り替えることができます。スイッチを深く押し込むと、押し込んでいる間は点灯

### ( FR ) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement ( vous entendrez un clic ). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtz en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

状态を維持します。(クリック音がします。)ライトをオフにしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。ライトをオフにしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

### ( KR ) 한국어

상태를 유지합니다. (클릭 소리가 납니다.) 라이트를 오프にしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。ライトをオフにしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

### ( TH ) ไทย

เมื่อเปิดไฟฉาย ไฟฉายจะเริ่มทำงานที่จางระดับต่ำเป็นค่ามาตรฐาน ไฟฉายสามารถเปิดชั่วคราวได้ภายใน 1 วินาทีหลังจากกดปุ่มเปิด/ปิด (ไม่ต้องกดสุดให้ดังคลิก) และสามารถเปิดค้างได้โดยกดสวิตช์ให้อยู่ตลอดเวลา (จะไม่มีเสียงดังคลิก) ท่านสามารถเปลี่ยนระดับแสงระหว่างแสงระดับต่ำและสูงได้โดยกดสวิตช์ท้ายเบา ๆ แล้วปล่อย แล้วกดให้สุดเมื่อได้ระดับแสงที่ต้องการหรือปิดแล้วเปิดไฟฉายใหม่ภายใน 2 วินาที ระดับแสงก็จะเปลี่ยนไปมาระหว่างต่ำและสูง

### ( FR ) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement ( vous entendrez un clic ). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtz en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

### ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su o e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

### ( SK ) Slovenský jazyk

Pri makkom stlačení spúšťa do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zniží. Cyklickým mäkkým stlačím vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo sa

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 year of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support [cs@lightstore.com](mailto:cs@lightstore.com)

Global Customer Support [customer-service@lightworld.com](mailto:customer-service@lightworld.com)

Visit [www.oightworld.com](http://www.oightworld.com) to see our complete product line of portable illumination tools.

### EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity can be found here: <https://oightworld.com/ec-declaration>