





### USER MANUAL

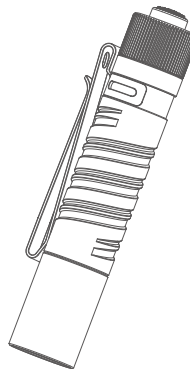

# 15T EOS

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

### PACKAGE CONTENTS

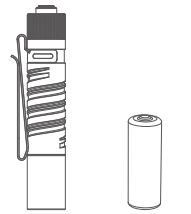


15T EOS AA Alkaline battery (installed inside the flashlight)

### SPECIFICATIONS

**HIGH** 300lumens




**LOW** 15lumens



\*All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards.


### INSULATING FILM

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film.

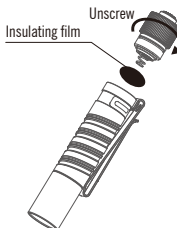

### BATTERY INSTALLATION

If the battery needs to be changed, make sure that the positive polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head ( the side of the LED ).

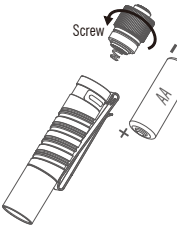

### AVAILABLE BATTERIES

- 1 x 1.5V AA alkaline battery ( included )
- 1 x AA NiMH battery ( compatible )

### CONTENTS

( EN ) English \_ \_ \_ \_ \_ .01  
( CHS ) 简体中文 \_ \_ \_ \_ \_ .01  
( FI ) Finnish \_ \_ \_ \_ \_ .01  
( NO ) Norwegian \_ \_ \_ \_ \_ .02  
( SV ) Swedish \_ \_ \_ \_ \_ .02  
( NED ) Nederland \_ \_ \_ \_ \_ .02  
( PL ) Polska \_ \_ \_ \_ \_ .03  
( DE ) Deutsch \_ \_ \_ \_ \_ .03  
( HU ) Magyarorszag \_ \_ \_ \_ \_ .04  
( RU ) Русский \_ \_ \_ \_ \_ .05  
( ES ) Español \_ \_ \_ \_ \_ .05  
( RO ) Romanesc \_ \_ \_ \_ \_ .06  
( UA ) Ukrainian \_ \_ \_ \_ \_ .06  
( JP ) 日本語 \_ \_ \_ \_ \_ .07  
( TH ) ไทย \_ \_ \_ \_ \_ .07  
( FR ) Français \_ \_ \_ \_ \_ .08  
( BG ) български \_ \_ \_ \_ \_ .08  
( IT ) Italia \_ \_ \_ \_ \_ .09  
( SK ) Slovenský jazyk \_ \_ \_ \_ \_ .09

### ( EN ) English

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing, letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

### ( CHS ) 简体中文

开机默认低亮。轻按按键瞬时点亮，重按锁定亮度。连续点击改变亮度。关机超出2秒后，再次开机返回默认亮度。

### ( FI ) Finnish

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lyhytaikainen, ei pohjaan asti suoritettu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtää kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudestaan. Paina syvempään kytkääksesi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla päälle ja pois 2 sekunnin kuluessa sammuttamisesta siirtäjäksesi alhaisen ja korkean kirkkaustason välillä. Jos laite kytketään päällä yli 2

### ( NO ) Norwegian

Når lykten først slås på, går den til lav styrke som standard modus. Trykk svakt på knappen uten å trykke den helt inn for momentan modus. Bla gjennom momentan lav og høy modus med svake trykk, slipp knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og av innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

### ( SV ) Swedish

När lampan först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka tillfälligt. Kör tillfälligt genom lågt och högt läge genom snabb mjukpressning, släpp och tryck mjukt igen. Djuptryck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den stängdes av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås på mer än 2 sekunder efter att den var avstängd, går den direkt till lågt läge som standard igen.

### ( NED ) Nederland

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig te klikken om

de lamp kortstondig aan te zetten. Schakel tussen Kortstondig Low en Kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant Aan. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

### ( PL ) Polska

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wciśnięcie i przytrzymanie włącznika ( bez kliknięcia ) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko naciśnij włącznik, puść, i ponownie go lekko wciśnij. Aby włączyć latarkę, naciśnij włącznik ( aż usłyszysz kliknięcie ). Aby przełączyć jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po wyłączeniu - klikaj na włącznik i wyłącz. Jeśli latarka zostanie włączona później niż 2 sekundy po jej wyłączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

### ( DE ) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters

ohne starkes Durchdrücken kann Momentanes Eingeschaltetein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden.:vom Momentanen Eingeschaltetein, über niedrige Leuchtstufe bis hin zur hellen Leuchtstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Wird es innerhalb zwei Sekunden weiter geklickt, nachdem die Taschenlampe ausgeschaltet wird, kann zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen gewählt werden. Wenn die Taschenlampe durch den Klick über zwei Sekunden eingeschaltet wird, danach ausgeschaltet wird, geht es direkt in den niedrigen Standard Modus über.

### ( HU ) Magyarország

A lámpa első bekapcsolásakor az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapszoló finom, nacióján kattanás nélküli megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapszoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatos fénnyel történő bekapcsolása a kapszoló teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. A lámpa

kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb kattánásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás utáni visszakapcsolása 2 másodpercen túli történik, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

### ( RU ) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный кратковременный режим, глубокое нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

### ( ES ) Español

Quando la luz está encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por default. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante ( escucharás un click ).

Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos después de haber apagado, se irá directamente al modo bajo por default.

### ( RO ) Romanesc

Lanternă pomeste implicit pe modul mic. Apasati usor (fara sa se aude "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesa modul temporar aprins - mare, apasati de doua ori succesiv normal (auzind "click"). Daca lanternă sta oprita mai mult de 2 sec, la urmatoarea apripere va trece in modul mic.

### ( UA ) Ukrainian

При першому увімкненні вмикається Низький режим ( за замовчуванням ). Неповне натискання активує миттєвий режим, щоб вимкнути ліхтар відпустіть кнопку. Змінійте низький та високий рівень миттєвого режиму, швидко неглибоко натискаючи, і натискаючи та знову натискаючи. Глибоко натисніть щоб увімкнути ліхтар у постійному режимі ( ви почувете клацання ). Продовжуйте вмикати / вимикати ліхтар протягом 2 секунд після вимкнення, щоб переходити між низьким та високим рівнем яскравості.

### ( TH ) ไทย

เมื่อเปิดไฟฉาย ไฟฉายจะเริ่มต้นทำงานที่แสงระดับต่ำเป็นค่ามาตรฐาน ไฟฉายสามารถเปิดชั่วคราวได้ง่าย ๆ โดยกดสวิทช์ค้างไว้ครึ่งหนึ่ง (ไม่ต้องกดสุดคั้งครั้งคลิก) และสามารถเปิดคั้งได้โดยกดสวิทช์ให้สุด (จะมีเสียงคลิก) ท่านสามารถเปลี่ยนระดับแสงระหว่างแสงระดับต่ำและสูงได้โดยกดสวิทช์ซ้ำหลาย ๆ ครั้งไม่ต้องกด แล้วปล่อย แล้วกดให้สุดเมื่อได้ระดับแสงที่ต้องการหรือปิดแล้วเปิดไฟฉายใหม่ภายใน 2 วินาที

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement ( vous entendrez un clic ). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêt en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. la lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

### ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

### ( SK ) Slovenský jazyk

Pri mátkom stlačení spúšte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mátkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stláčaním svietidlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie), ak do 2 sekúnd po vnutí svietidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vnutí zapnete svietidlo po viac ako 2 sekundách svietidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

При увімкненні через більше ніж 2 секунди після його вимкнення, він знову перейде в низький режим як за замовчуванням.

### ( FR ) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement ( vous entendrez un clic ). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêt en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. la lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

### ( BG ) български

Когато фенерът е включен за първи път, той винаги преминава на слаб режим. Натиснете леко, без пълно прищракане за момент. Преминавайте през слаб и висок режим с бързо меко натискане и отпускане и натискане отново. Натиснете силно за момент (ще чувате прищракане). Продължете да щракате и отпускате в рамките на 2 секунди, след като фенерът се изключи, за да преминете между нисък и висок режим на яркост. Ако включите фенера след повече от 2 секунди след изключването му, той директно ще премине в слаб режим по дефиниция отново.

### ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

### ( SK ) Slovenský jazyk

Pri mátkom stlačení spúšte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mátkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stláčaním svietidlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie), ak do 2 sekúnd po vnutí svietidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vnutí zapnete svietidlo po viac ako 2 sekundách svietidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

### ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

### ( SK ) Slovenský jazyk

Pri mátkom stlačení spúšte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mátkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stláčaním svietidlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie), ak do 2 sekúnd po vnutí svietidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vnutí zapnete svietidlo po viac ako 2 sekundách svietidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

### ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

### ( SK ) Slovenský jazyk

Pri mátkom stlačení spúšte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mátkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stláčaním svietidlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie), ak do 2 sekúnd po vnutí svietidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vnutí zapnete svietidlo po viac ako 2 sekundách svietidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

### ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

### ( SK ) Slovenský jazyk

Pri mátkom stlačení spúšte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mátkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stláčaním svietidlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie), ak do 2 sekúnd po vnutí svietidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vnutí zapnete svietidlo po viac ako 2 sekundách svietidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

Made in China

### ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

### ( SK ) Slovenský jazyk

Pri mátkom stlačení spúšte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mátkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stláčaním svietidlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie), ak do 2 sekúnd po vnutí svietidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vnutí zapnete svietidlo po viac ako 2 sekundách svietidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

Made in China